

Manual de Instruções

Escova Mágica

PROFESSIONAL

EN2000 CHOCOLATE

EN3000 VERMELHA



Leia atentamente antes de usar

www.lizz.com.br · 11 3181 2244

lizz[®]
Professional

Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)


Obrigado por adquirir um produto da **Lizz Professional**!

A **Escova Mágica** da **Lizz Professional** é uma escova multi funcional com placas em cerâmica tourmaline de alta performance. Com ela você pode alisar, enrolar e dar volume aos seus cabelos.

Aproveite sua nova escova!

Visão Geral da Escova Mágica

- 1 Led de Temperatura
- 2 Led indicador ON
- 3 Led indicador temperatura mínima
- 4 Led indicador temperatura máxima
- 5 Botão de liga e desliga
- 6 Escovas com placa em cerâmica

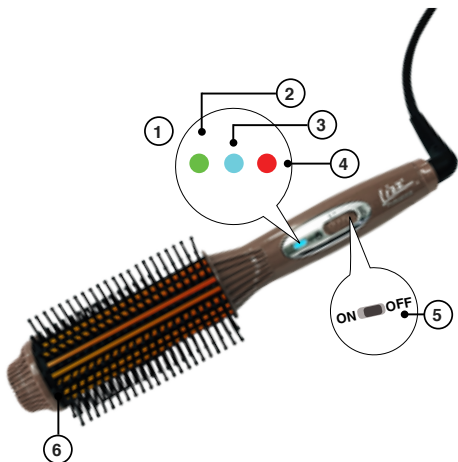

Características

Lizz Profissional
Escova Alisadora

Escova Mágica
2 temperaturas

Fácil de usar

- Duas temperaturas da escova.
- Led indicativo de temperatura
- Bivolt automático para maior proteção e segurança

Especificações Técnicas

Especificações técnicas

- Tensão: Bivolt Automático (127-220V~)
- Cor: chocolate (EN2000), vermelha (EN3000)
- Sistema / Tecnologia: Ceramic Tourmaline
- Temperatura: até 200 °C
- Revestimento da placa: cerâmica
- Garantia do fornecedor: 12 meses

Conteúdo da embalagem

- 1 Escova mágica
- 1 Manual de instruções
- 1 Certificado de garantia

Tipo de cabelo

- Comprimento dos cabelos: Longo, Médio
- Espessura dos fios: Grossa, Média, Fina
- Resultado: Cabelos lisos e brilhosos

Como Usar sua Escova

- A. Conecte o aparelho a tomada
- B. De acordo com o seu cabelo, selecione uma das temperaturas entre alta e baixa deslizando o interruptor, escolha a temperatura pelo led indicador.
- C. Coloque uma mecha de cabelo nas escovas do aparelho e passe em todo o comprimento da mecha.
- D. Deixe por 10 segundos na escova, retire e solte o cabelo. Repita os passos 3 e 4 para o restante do cabelo.
- E. Você pode enrolar, alisar e dar volume ao seu cabelo como quiser.

Segurança

CUIDADO!

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



NÃO use este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

Solução de Problemas

1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. **NÃO** use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque nem guarde em uma pia ou banheira. **NÃO** o coloque em água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. **NÃO** use o aparelho sob lençol ou travesseiro. Pode haver aquecimento excessivo com risco de causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
6. Não deixe o aparelho sobre toalhas ou qualquer material que possa eventualmente incendiar-se.
7. Supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em caso de pessoas com deficiências.
8. Utilize este equipamento apenas para sua finalidade descrita.

ta neste manual. **NÃO** utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

9. Jamais utilize este aparelho se estiver com o cabo ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído na água. Encaminhe o aparelho a um serviço autorizado para a análise e reparo.

10. **NÃO** carregue este aparelho pelo cabo de força nem utilize o cabo de força como alça.

11. Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes.

12. Aparelhos elétrico novos podem, eventualmente, liberar uma leve fumaça, ou gases, durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.

13. **NÃO** utilize o aparelho ao ar livre.

14. **NÃO** utilize o aparelho

em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.

15. Para desconectar o cabo de força coloque os botões na posição "OFF" (desligado) e, com a mão seca remova o plug da tomada.

16. Nunca utilize o aparelho quando estiver com sono.

17. Cuidado para não encostar qualquer parte do corpo nas placas aquecidas, pois isso pode causar ferimentos.

18. Nos modelos em que esse recurso estiver disponível, use a trava de segurança sempre que o aparelho ligado não estiver em uso.

19. Para proteção adicional é aconselhável ter uma rede elétrica não superior a 30mA no circuito elétrico do banheiro. Pergunte ao seu instalador elétrico.

Solução de Problemas

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona	Aparelho desligado ou desconectado da tomada	Conecte o aparelho à tomada e deslize o interruptor do OFF para o ON.
	Não há corrente elétrica na tomada	Teste o aparelho em outra tomada
	Cabo danificado	Entre em contato com o SAC

CERTIFICADO DE GARANTIA

EN2000
EN3000

Guarde essa via para necessidades futuras

Escova Mágica

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) ano a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é

de 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogará o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda de garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DO RECEBIMENTO DO APARELHO

____/____/____

lizz[®]
Professional

Tel.: (11) 3181.2244

SAC: atendimento1@lizz.com.br